Callstel®

Adaptateur mains libres Bluetooth & streamer MP3 pour autoradio

HZ-1953-675

Mode d'emploi

Adaptateur mains libres Bluetooth & streamer MP3 pour autoradio

© 12/2011 - EX:MH//EX:MH//MF

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvel adaptateur Bluetooth et streamer MP3 5

Consignes préalables 6

Description du produit 9

Caractéristiques techniques 10

Mise en marche 11

Effectuer et gérer des appels 16

Liste des signaux LED et audio 20

VOTRE NOUVEL ADAPTATEUR BLUETOOTH ET STREAMER MP3

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur Bluetooth / Streamer MP3
- Support
- Patch de fixation adhésif à scratch
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit HZ-1953 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
13.12.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, HZ-1953.

DESCRIPTION DU PRODUIT

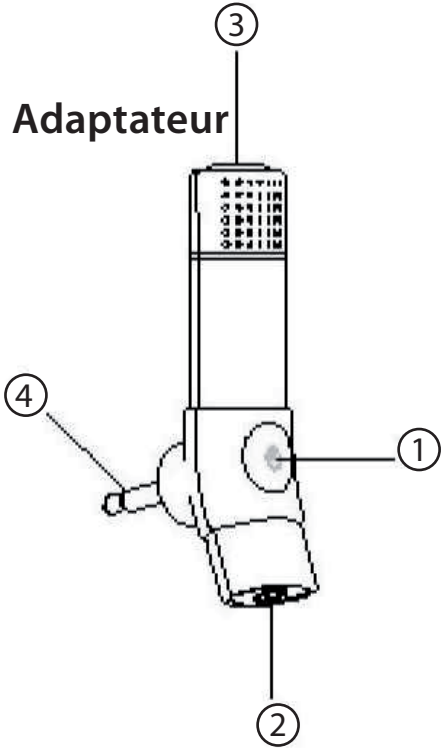

Dock

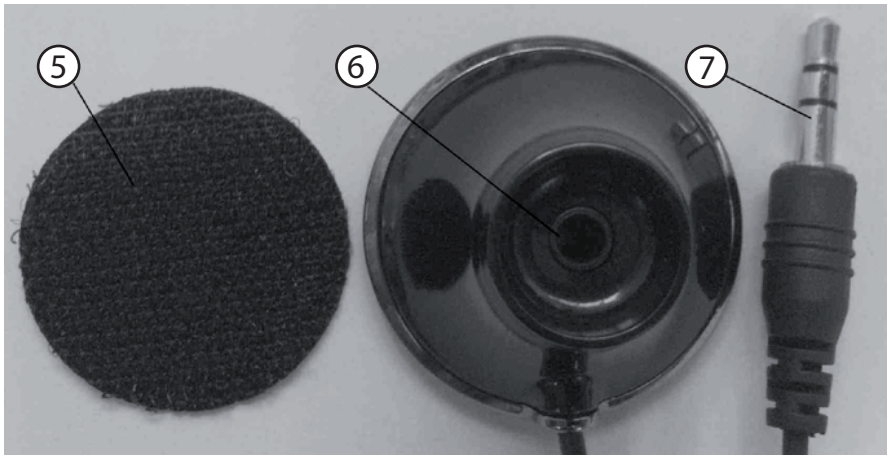

① Touche multifonction
② Entrée Line-In 3,5 mm / Prise de chargement
③ Microphone intégré
④ Prise dock 3,5 mm
⑤ Fixation à scratch
⑥ Prise pour adaptateur
⑦ Câble audio 3,5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard Bluetooth :	V2.1+EDR
Profils Bluetooth :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Fréquence Bluetooth :	2,402 GHz à 2,480 GHz
Portée :	max. 10 m
Autonomie :	jusqu'à 6 heures en charge complète
Autonomie en veille :	jusqu'à 84 heures en charge complète
Tension de charge :	5 V, 120 mA
Temps de chargement :	env. 1,5 heures
Dimensions :	Adaptateur : 66 x 19,47 x 19,7 mm (L x P x H)
	Dock : 20,5 (ø) x 34 mm (H)
Poids :	Adaptateur : 11,7 g
	Dock : 17,4 g

MISE EN MARCHE

Charger la batterie

Avant la toute première utilisation, la batterie intégrée de l'adaptateur Bluetooth doit être chargée. Pour ce faire, connectez l'adaptateur à un adaptateur secteur USB ou à un port USB libre de votre ordinateur, à l'aide du câble de chargement USB fourni. Pendant le chargement, une LED rouge brille sur l'adaptateur. Dès que la LED s'éteint, le chargement est terminé.

NOTE :
Lorsque la batterie est presque vide, la LED rouge de l'adaptateur clignote. En outre, vous entendez trois brefs signaux sonores toutes les 30 secondes. Dans ce cas, rechargez la batterie comme décrit ci-dessus.

NOTE :
Si vous n'utilisez pas l'adaptateur pendant une longue période, la batterie peut se décharger complètement. Dans ce cas, la LED rouge s'allume seulement au bout de 30 minutes de chargement.

Montage

1. Tout d‘abord, connectez le câble audio 3,5 mm du dock à l‘entrée AUX de votre autoradio.
2. Cherchez un endroit approprié pour poser le dock, tel que le tableau de bord de votre véhicule. Veillez à ce qu‘aucun obstacle n‘entrave l‘accès au dock et sa visibilité. Vous assurez ainsi une qualité optimale de la transmission de la parole par l‘adaptateur.
3. Placez à l‘endroit choisi un patch de fixation à scratch. Collez la pièce de scratch correspondante sur le pied du dock. Vous pouvez maintenant, votre guise, fixer et retirer le dock à la bande à scratch.
4. Connectez l‘adaptateur Bluetooth à la prise dock 3,5 mm du dock. L‘adaptateur est maintenant prêt à l‘emploi.

NOTE :
Vous pouvez également utiliser l‘adaptateur en dehors de votre véhicule, sur tout appareil doté d‘une entrée AUX.

Allumer et éteindre

1. Maintenez la touche multifonction de l'adaptateur enfoncée pendant quelques secondes, jusqu'à entendre un signal sonore. La LED bleue de l'adaptateur clignote 5 fois.
2. Pour éteindre l'adaptateur, maintenez de nouveau la touche multifonction enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la LED rouge de l'adaptateur clignote 5 fois.

Établir une connexion via Bluetooth (Appariement)

1. Activez le mode Bluetooth de votre téléphone portable. Vous trouverez plus d'informations sur les étapes à suivre dans le mode d'emploi de votre appareil.
2. Tenez votre téléphone portable à un mètre maximum de l'adaptateur Bluetooth.
3. Appuyez et maintenez la pression sur la touche multifonction de l'adaptateur éteint jusqu'à ce que les LED rouge et bleue de ce dernier clignotent en alternance.
4. Sur votre téléphone portable, sélectionnez l'appareil Bluetooth dénommé „BTC015".
5. Lorsqu'il vous est demandé, saisissez le mot de passe ou le code PIN 0000.
6. Si nécessaire, confirmez l'établissement de la connexion. Une fois que la connexion a été établie avec succès, la LED bleue de l'adaptateur clignote toutes les 5 secondes.

NOTE :
Si la tentative de connexion échoue, éteignez l'adaptateur Bluetooth et répétez les étapes.

NOTE :
Lorsque vous l'allumez, l'adaptateur Bluetooth se connecte automatiquement au dernier téléphone portable identifié avec succès. Un nouveau processus d'appariement n'est nécessaire que lorsque l'adaptateur est utilisé avec un autre téléphone portable.

NOTE :
Si la connexion entre le téléphone et l'adaptateur Bluetooth est coupée, appuyez brièvement sur la touche multifonction pour la rétablir.

NOTE :
L'adaptateur Bluetooth s'éteint automatiquement lorsqu'aucune connexion Bluetooth n'est établie au bout de 5 minutes.

Écouter de la musique

1. Assurez-vous que la connexion Bluetooth est établie entre votre téléphone portable et l'adaptateur, et que l'adaptateur est connecté à votre autoradio.
2. Sélectionnez la prise AUX de votre autoradio en tant que source audio. Les étapes nécessaires pour ce faire sont décrites dans le mode d'emploi de votre autoradio.
3. Lisez de la musique sur votre téléphone portable. Vous pouvez maintenant écouter la musique via votre autoradio. Pour interrompre ou reprendre la lecture audio, appuyez brièvement sur la touche multifonction de l'adaptateur.
4. Vous pouvez également brancher, par exemple, un lecteur MP3 directement à la prise Line-In 3,5 mm de l'adaptateur Bluetooth. Le contrôle de la lecture ne se fait alors pas par la touche multifonction.

NOTE :
Si une source audio est branchée à la prise Line-In de l'adaptateur, la musique est lue uniquement si aucune lecture n'est active via un appareil Bluetooth.

EFFECTUER ET GÉRER DES APPELS

Vous pouvez effectuer, prendre ou gérer un appel directement via l'adaptateur Bluetooth. Vous trouverez ci-dessous une liste des commandes possibles :

Fonctions de base

(TMF = touche multifonction)

Fonction	Statut de l'adaptateur	Commande des touches
Annuler l'appel	L'appel sort	1 pression brève sur TFM
Accepter une conversation	L'appel entre	1 pression brève sur TFM
Refuser une conversation	L'appel entre	Maintenir TMF enfoncée pendant 2 sec.
Terminer la conversation	Pendant une conversation	1 pression brève sur TFM

Fonction	Statut de l'adaptateur	Commande des touches
Couper son du microphone	Pendant une conversation	2 pressions brèves sur TFM
Rétablir le son	Pendant une conversation	2 pressions brèves sur TFM
Transmission de l'appel (adaptateur vers téléphone)	Pendant une conversation	Tenir TMF enfoncée pendant 2 sec., relâcher après bip sonore
Transmission de l'appel (téléphone vers adaptateur)	Pendant une conversation	Maintenir TMF enfoncée pendant 2 sec. et relâcher après bip sonore
Recomposer le dernier numéro appelé	Connecter à l'adaptateur	2 pressions brèves sur TFM
Sélection de la langue	Connecter à l'adaptateur	Maintenir TMF enfoncée pendant 2 sec.

Gérer les conversations
(TMF = touche multifonction)

Fonction	Statut de l'adaptateur	Commandes des touches
Une deuxième conversation s'intègre	Pendant une conversation, un deuxième appel entre	Aucun ; vous entendez deux signaux sonores de façon répétée
Terminer la conversation en cours et répondre à une autre	Pendant une conversation, un deuxième appel entre	Appuyer deux fois brièvement sur TFM
Maintenir la conversation en cours et en accepter une deuxième	Pendant une conversation, un deuxième appel entre	Appuyer une fois brièvement sur TFM

Fonction	Statut de l'adaptateur	Commandes des touches
Basculer entre deux conversations	Pendant une conversation, le deuxième appel est mis en attente	Appuyer une fois brièvement sur TFM
Terminer l'appel en cours et basculer vers la conversation en attente	Pendant une conversation, le deuxième appel est mis en attente	Appuyer deux fois brièvement sur TFM

NOTE :
Si un appel est accepté via le téléphone portable, vous devrez, le cas échéant, transmettre la conversation manuellement vers l'adaptateur.

NOTE :
Si vous entendez de l'écho, ajustez le volume de votre autoradio et/ou l'orientation de l'adaptateur.

LISTE DES SIGNAUX LED ET AUDIO

Voici une liste de tous les signaux LED et audio de votre adaptateur Bluetooth.

Bips sonores

Bip sonore	Signification
2 bips toutes les 8 sec.	Pendant une conversation, le son du microphone est coupé.
3 bips toutes les 30 sec.	La batterie est presque vide

Signaux LED (pendant le chargement)

Signal LED	Signification
La LED rouge brille	Le processus de chargement est actif
La LED rouge ne brille pas	Le processus de chargement est terminé

Signaux LED (lors d'une connexion Bluetooth active)

Signal LED	Signification
Les LED rouge et bleue clignotent en alternance	Mode appariement actif
La LED bleue clignote toutes les 2 sec.	Mode veille (non connecté)
La LED bleue clignote 2 fois toutes les 5 sec.	Connecté à un appareil
La LED bleue clignote 3 fois toutes les 5 sec.	Connecté à un appareil compatible A2DP
La LED bleue clignote rapidement	Appel entrant ou sortant
La LED bleue clignote 1 fois toutes les 4 sec.	Conversation active
La LED bleue clignote 1 fois toutes les 5 sec.	Le microphone est muet
La LED rouge clignote 1 fois toutes les 30 sec.	La batterie est presque vide